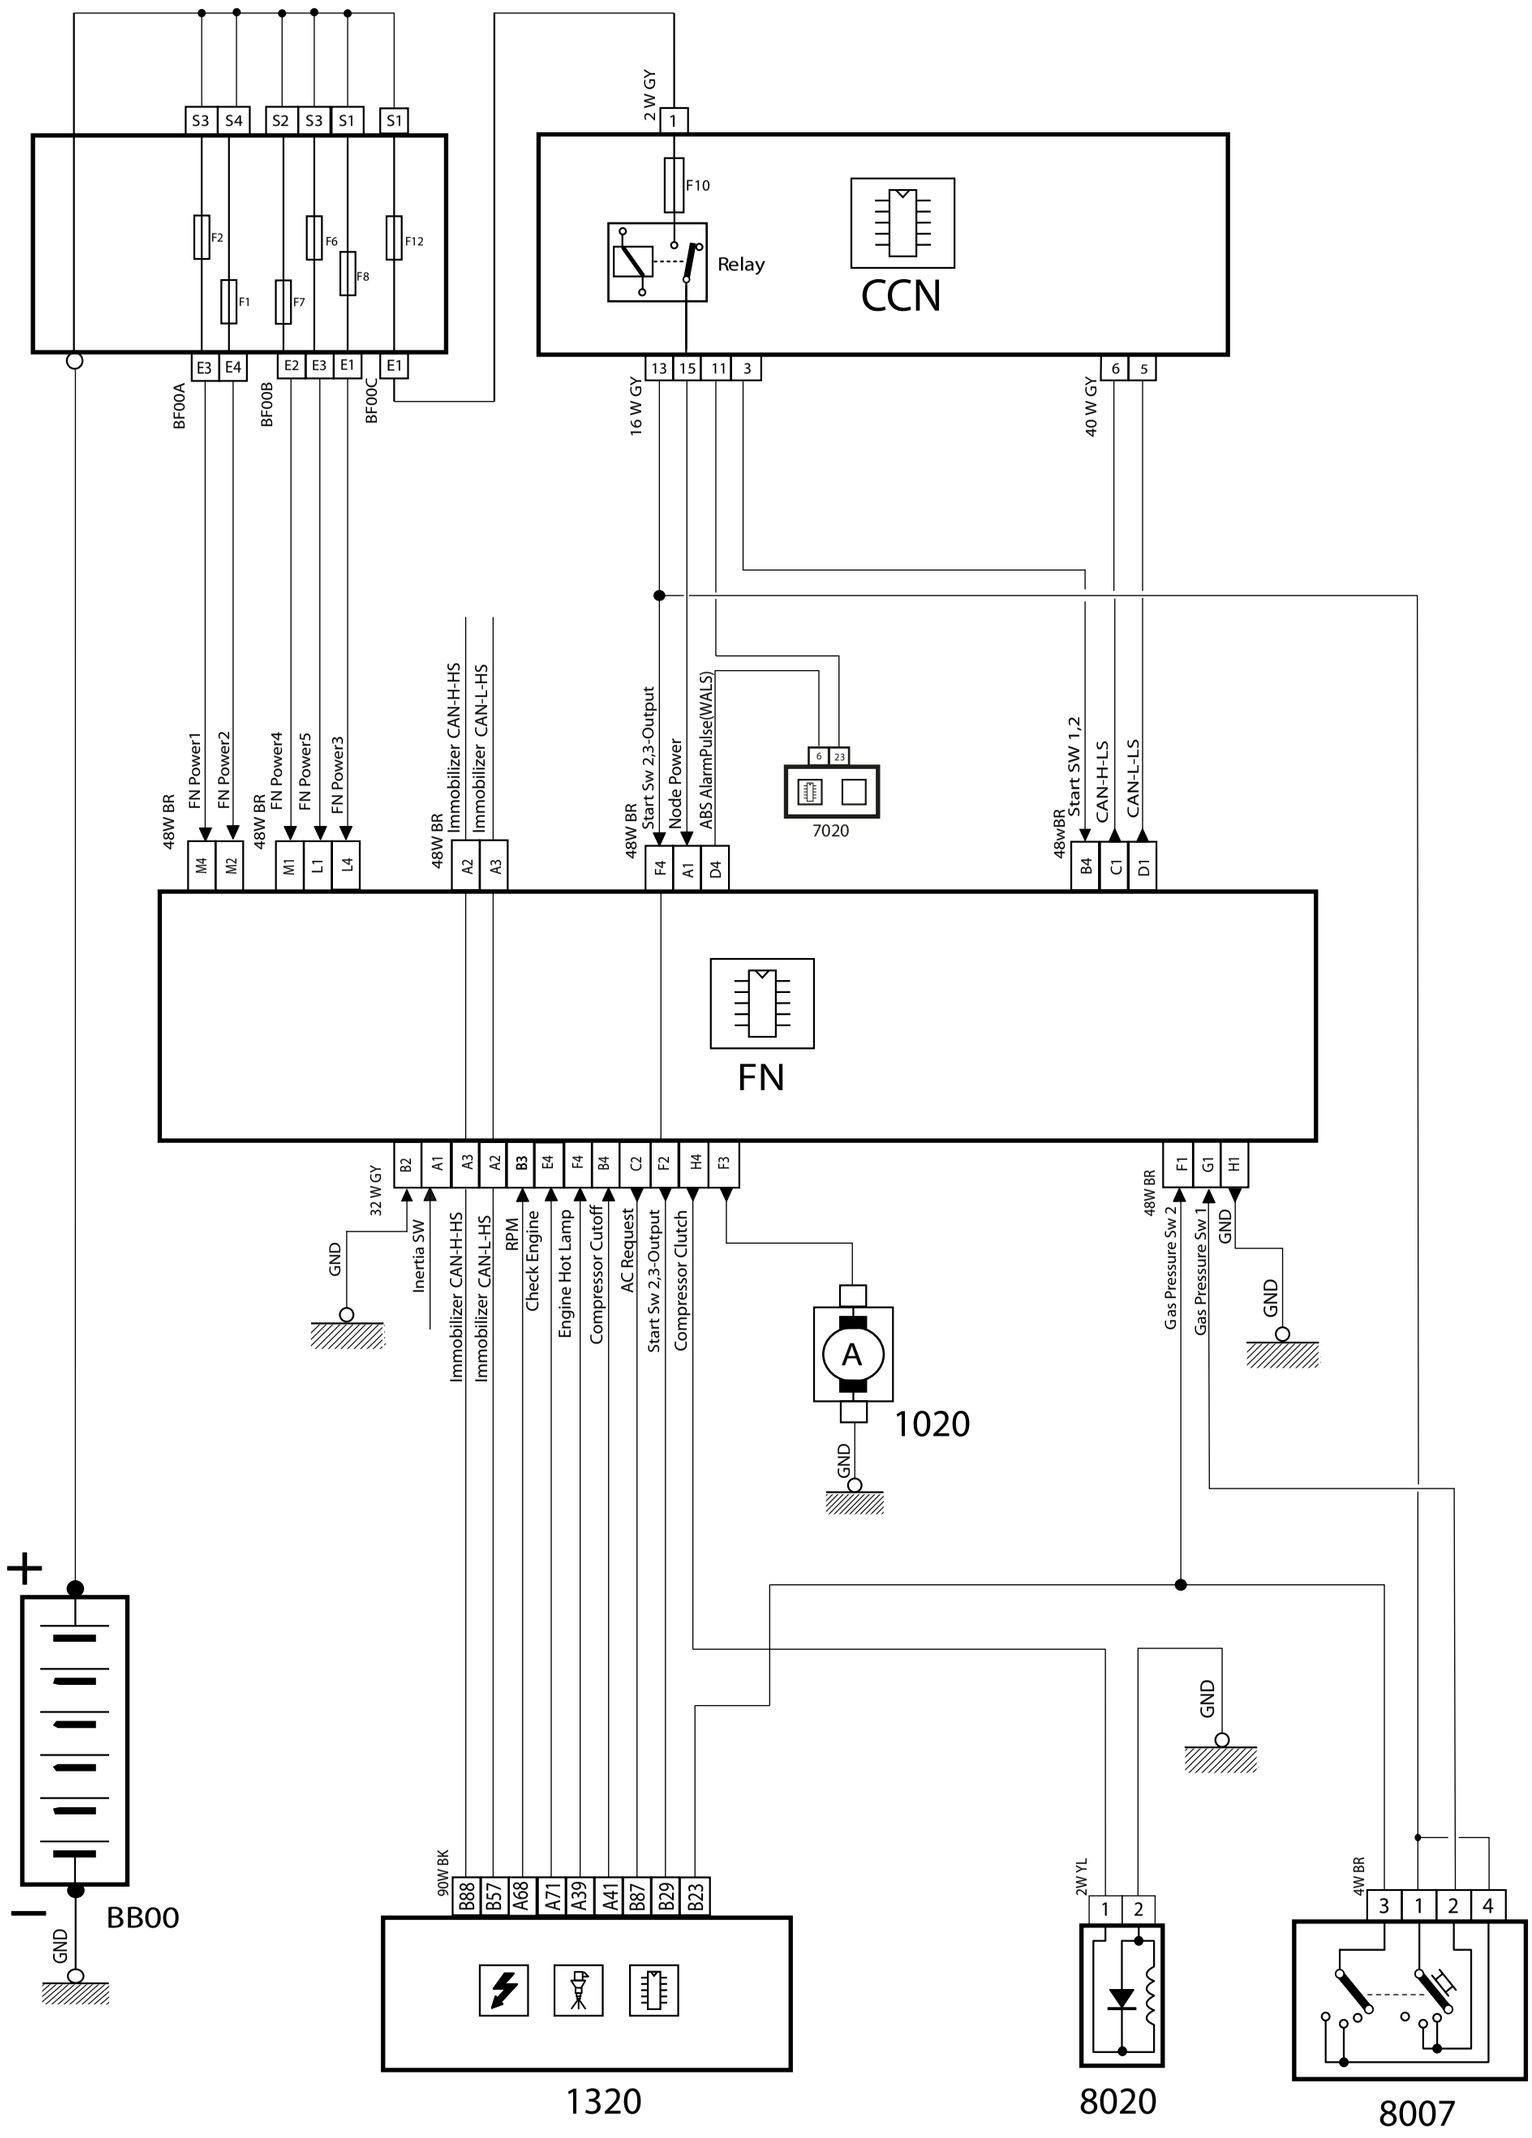
S3 S4 S2 S3 S1 S1
F2 F1 F7 F6 F8 F12
E3 E4 E2 E3 E1 E1
BF00A
BF00B
BF00C
2 W GY
1
F10
Relay
CCN
13 15 11 3
16 W GY
6 5
40 W GY
48W BR
FN Power1
FN Power2
FN Power4
FN Power5
FN Power3
M4 M2 M1 L1 L4
Immobilizer CAN-H-HS
Immobilizer CAN-L-HS
A2 A3
Start Sw 2,3-Output
Node Power
ABS AlarmPulse(WALS)
F4 A1 D4
6 23
7020
48wBR
Start SW 1,2
CAN-H-LS
CAN-L-LS
B4 C1 D1
FN
32 W GY
B2 A1 A3 A2 B3 E4 F4 B4 C2 F2 H4 F3
GND
Inertia SW
Immobilizer CAN-H-HS
Immobilizer CAN-L-HS
RPM
Check Engine
Engine Hot Lamp
Compressor Cutoff
AC Request
Start Sw 2,3-Output
Compressor Clutch
A
1020
48W BR
F1 G1 H1
Gas Pressure Sw 2
Gas Pressure Sw 1
GND
+
−
BB00
90W BK
B88 B57 A68 A71 A39 A41 B87 B29 B23
1320
2W YL
1 2
8020
4W BR
3 1 2 4
8007

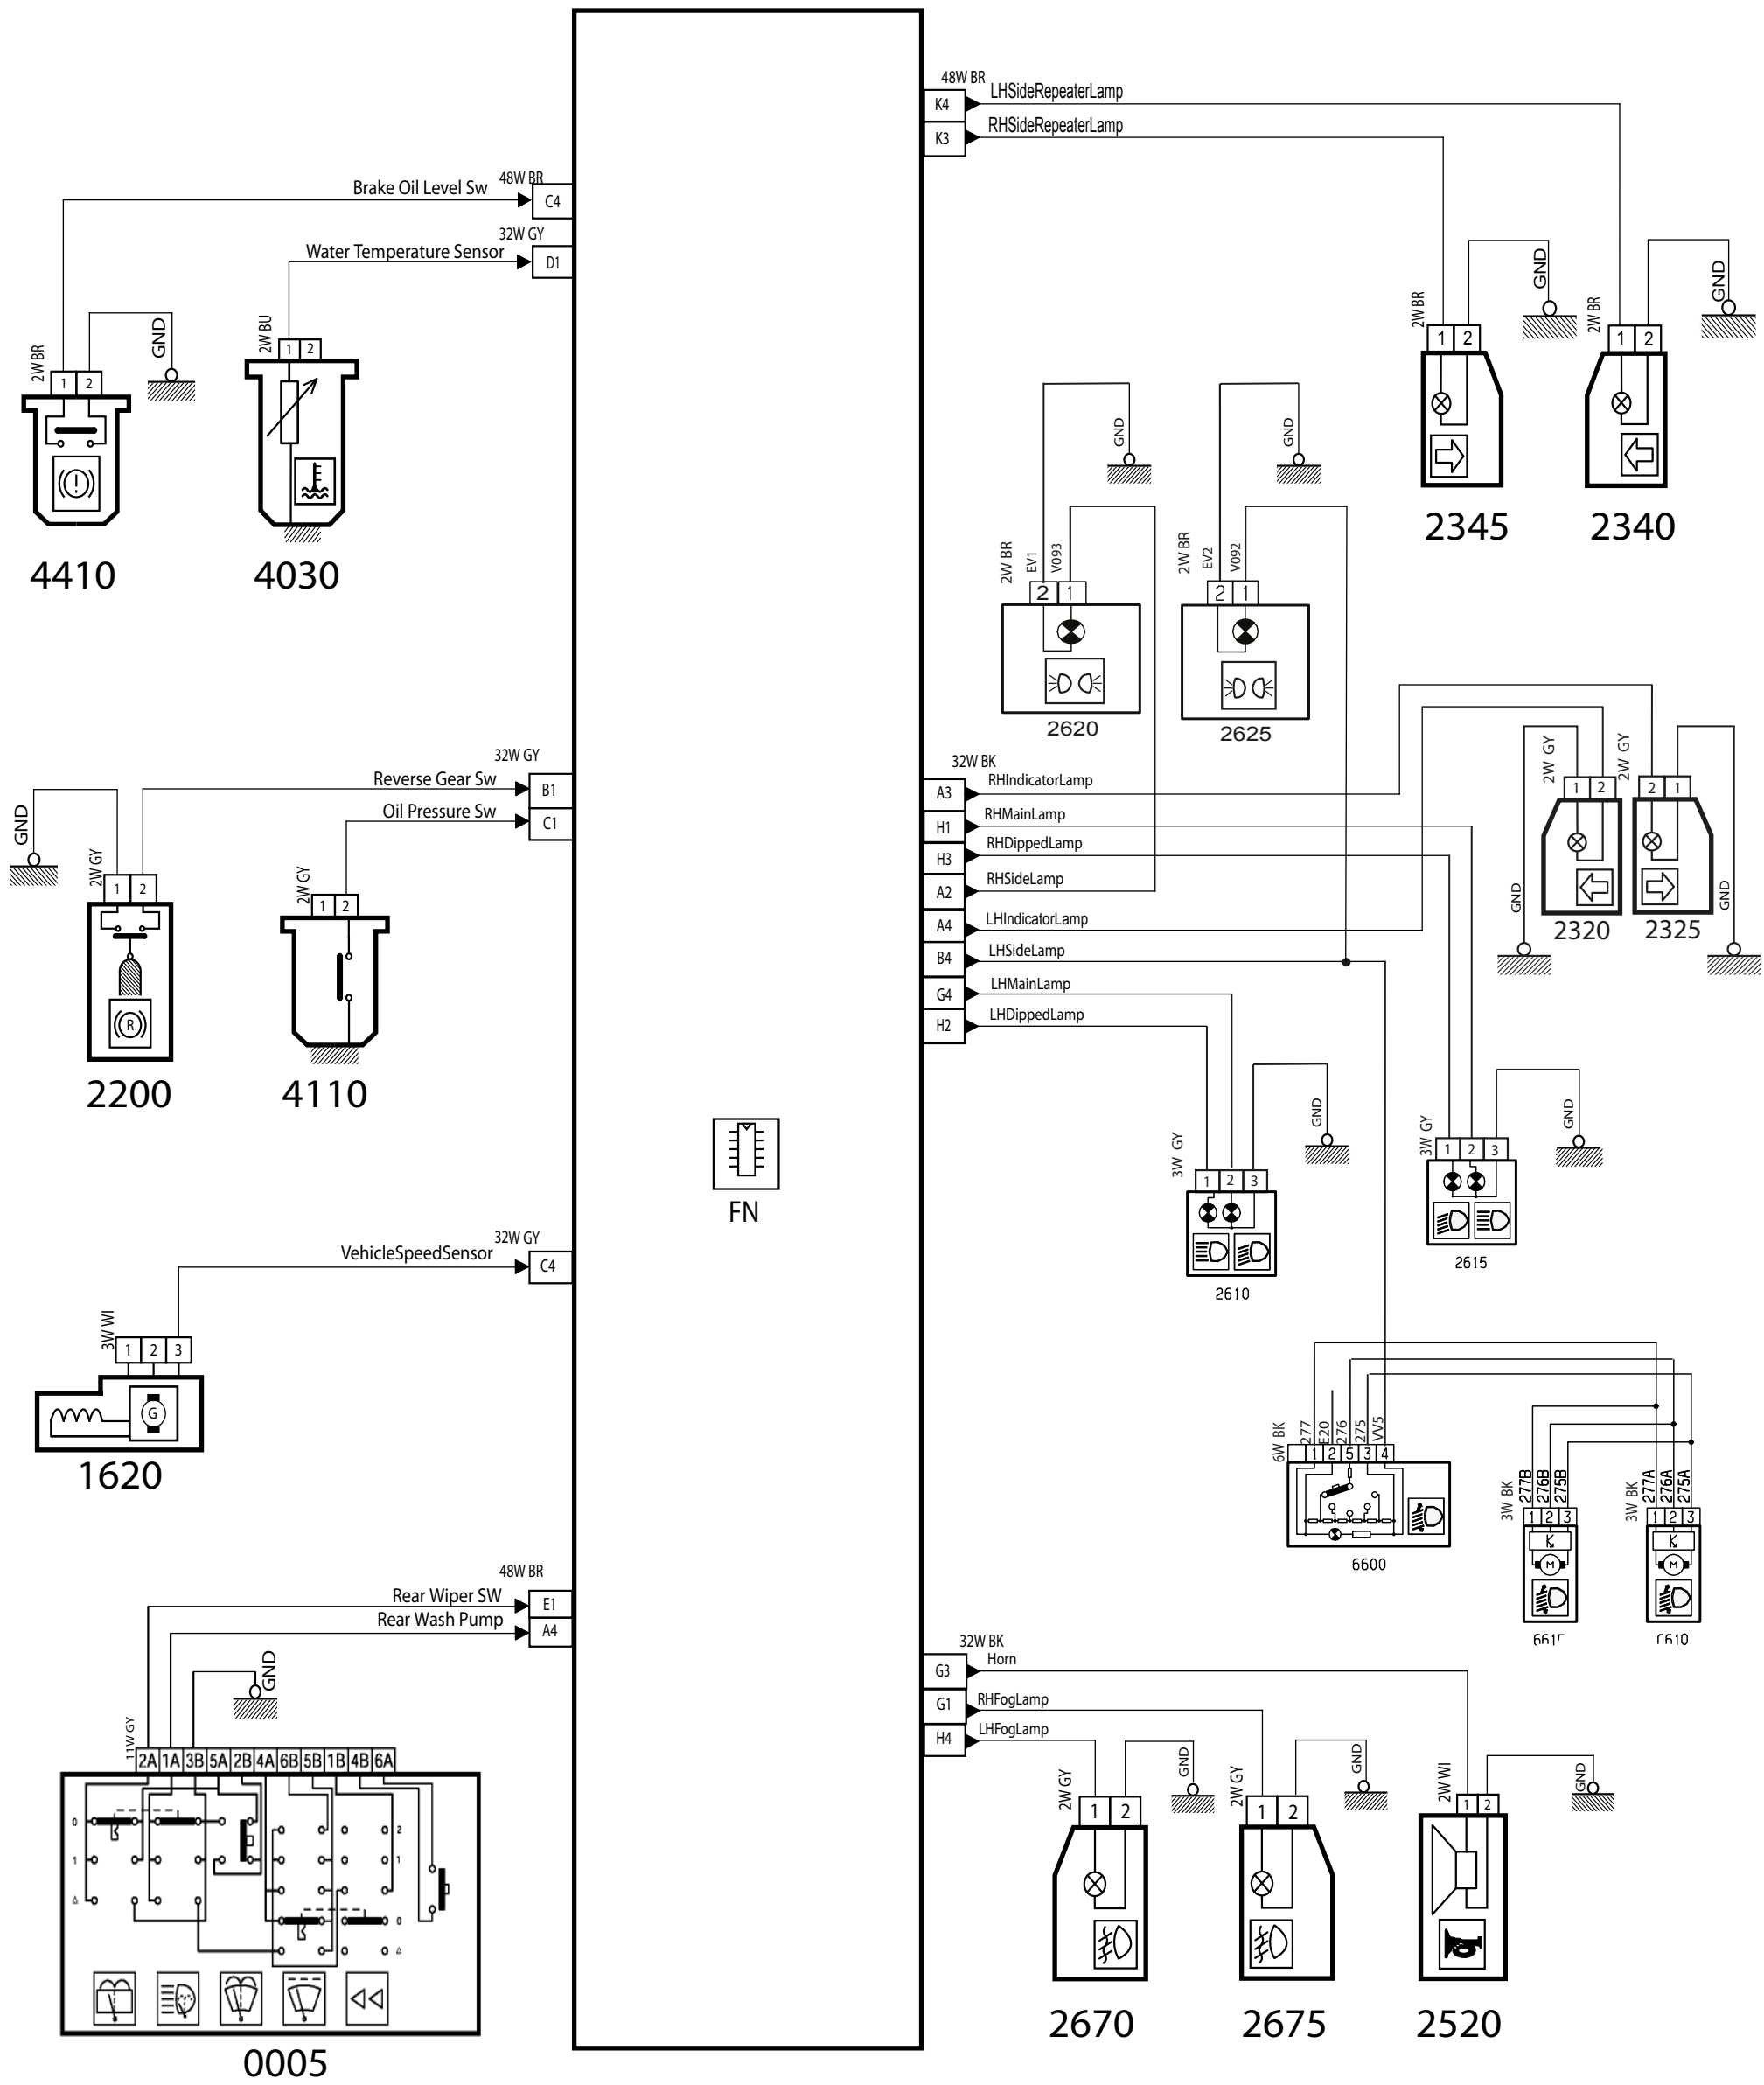
48W BR
K4
LHSideRepeaterLamp
K3
RHSideRepeaterLamp
Brake Oil Level Sw
48W BR
C4
32W GY
Water Temperature Sensor
D1
2W BR
GND
2W BU
4410
4030
2345
2340
2620
2625
32W GY
Reverse Gear Sw
B1
Oil Pressure Sw
C1
2W GY
2200
4110
32W BK
A3
RHIndicatorLamp
H1
RHMainLamp
H3
RHDippedLamp
A2
RHSideLamp
A4
LHIndicatorLamp
B4
LHSideLamp
G4
LHMainLamp
H2
LHDippedLamp
2320
2325
FN
3W GY
2610
2615
32W GY
VehicleSpeedSensor
C4
3W WI
1620
6W BK
6600
3W BK
48W BR
Rear Wiper SW
E1
Rear Wash Pump
A4
11W GY
2A 1A 3B 5A 2B 4A 6B 5B 1B 4B 6A
0005
32W BK
G3
Horn
G1
RHFogLamp
H4
LHFogLamp
2W WI
2670
2675
2520